
ATU-400 Serien


ISA opsætning via Toolbox

Benyt: <https://www.addsecure.com/product/iris-toolbox/>

OBS: Bliv på UK/GLOBAL og gå ikke til den danske side.


1. Opstart af ATU-enheden

1. Forbind ATU 440-enheden til computeren ved hjælp af det medfølgende micro-USB-kabel.
2. Sørg for, at enheden er korrekt tilsluttet og tændt.
3. Åbn Iris Toolbox på PC'en. Programmet registrerer automatisk ATU 440-enheden, når forbindelsen er etableret.
4. Markér enheden under "Connection Name" og tryk på "Connect"

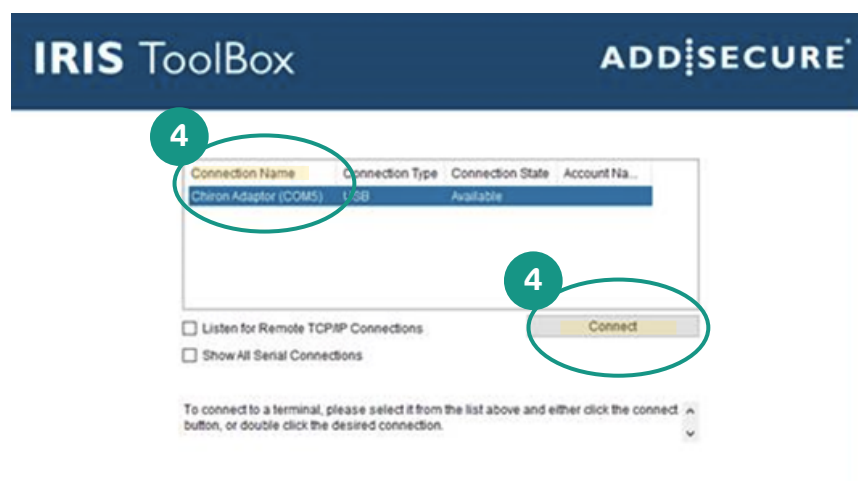

2. Password indstilling

- Der skal ikke foretages ændringer til adgangskoden. Klik på 'Continue' for at fortsætte.

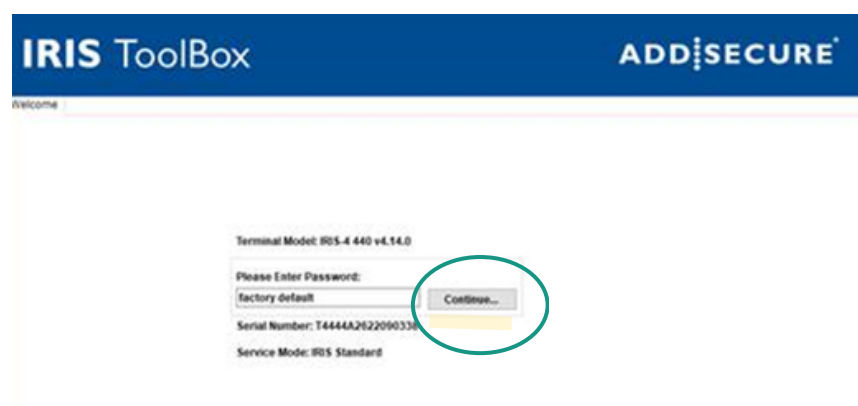

3. Udfyldelse af felter under Communications

1. Gå til fanebladet Communications.
2. Udfyld feltet Account Name/Number med det ID/Account number, der står i oprettelsesbrevet.
3. Udfyld feltet Monitoring Center IP Address med den IP-adresse, der i oprettelsesbrevet står angivet ved ARC / KC IP.

Udfyld "Access Point Name (APN)" med:

- TDC Simkort: "alarmnet"
4.
 - Simkort fra anden udbyder: "internet"
 - Roaming simkort: "mobiflex.tele2.m2m"


The screenshot shows the 'Communications' tab in the ISA Toolbox. The page is divided into several sections: 'Alarm Panel Information', 'Cellular Information', 'WiFi Information', 'Alarm Network Paths', 'Current Status', and 'Incoming TCP'. Five green circles with numbers 1 through 5 are overlaid on the image to indicate specific fields to be filled out:

- 1. Points to the 'Communications' tab in the top navigation bar.
- 2. Points to the 'Account Name / Number' field in the 'Alarm Panel Information' section.
- 3. Points to the 'Monitoring Center IP Address' field in the 'Alarm Panel Information' section.
- 4. Points to the 'Access Point Name (APN)' field in the 'Cellular Information' section.
- 5. Points to the 'Update Connected Terminal' button at the bottom of the page.

5. Tryk herefter på "Update Connected Terminal"

4. Udfyldelse af felter under Panel Interface


1. Tryk herefter på fanebladet "Panel Interface"
2. Fjern fluebenet i "Monitor Cable"
3. Kontroller at der står "EN54-21 Fire" under "Extra Features" hvis det er ABA ellers skal den blive i "Normal".

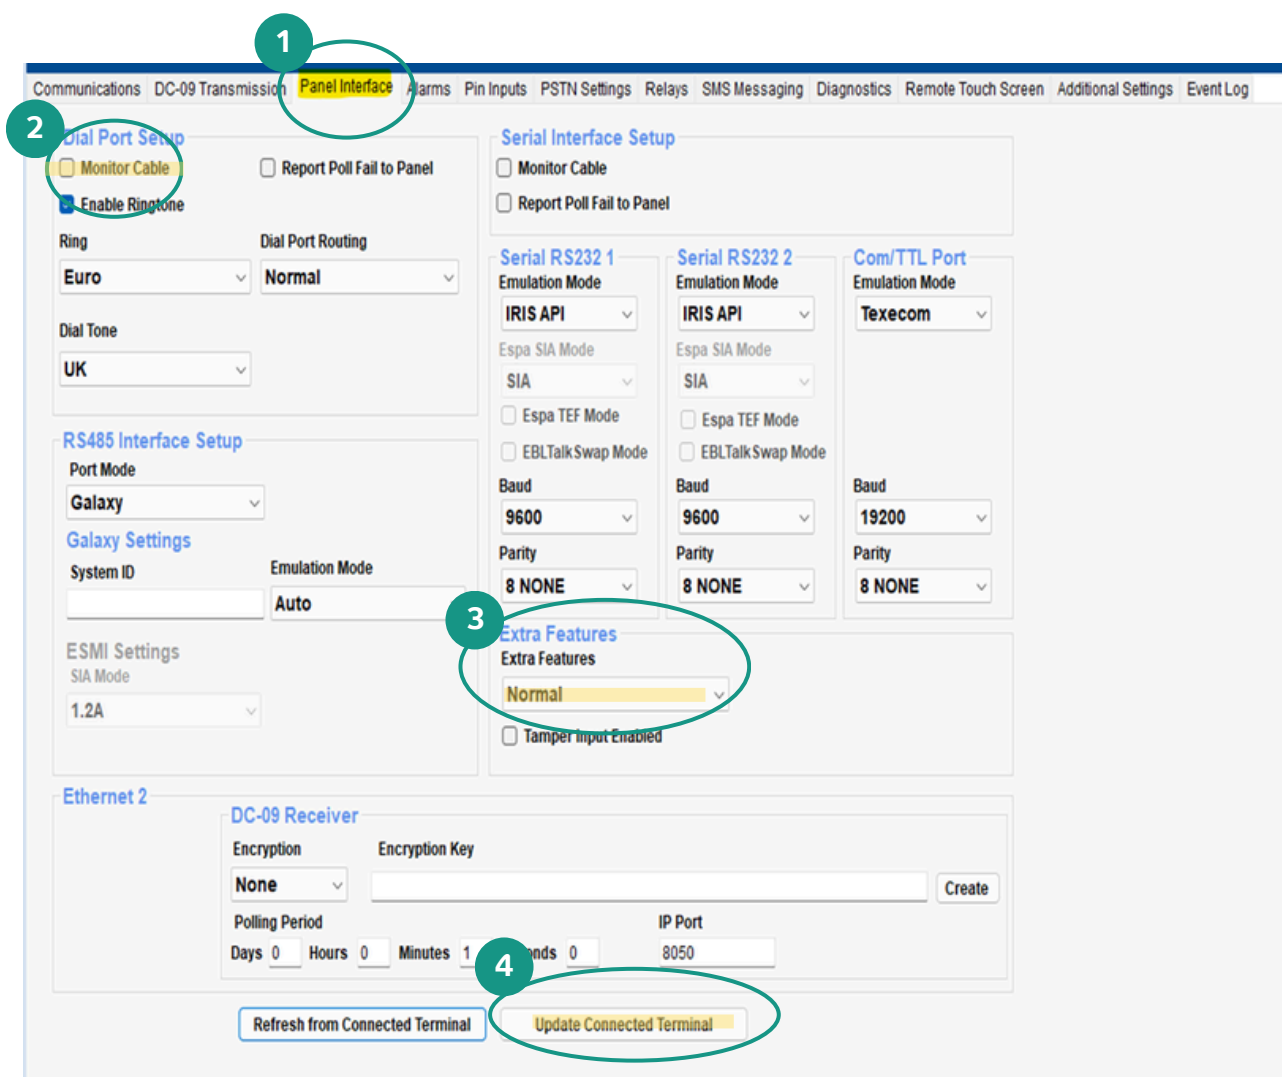

4. Tryk på "Update Connected Terminal"

4. Udfyldelse af felter under Pin Inputs

1. Tryk på fanebladet "Pin Inputs"
2. Kontroller at 1 er Alarm (NFA01 / NFR01)
3. Kontroller at 2 er Teknisk (NFT02 / NFJ02)
4. Fjern flueben under "Monitor" ud fra Pin 1 og 2, hvis endemodstande ikke er tilsluttet.
5. Pin 3 og 4 kan bruges til hvad som helst. Hvis man ønsker at benytte Pin 3 og/eller 4 så skal man sætte flueben i "Enable" og "Monitor".

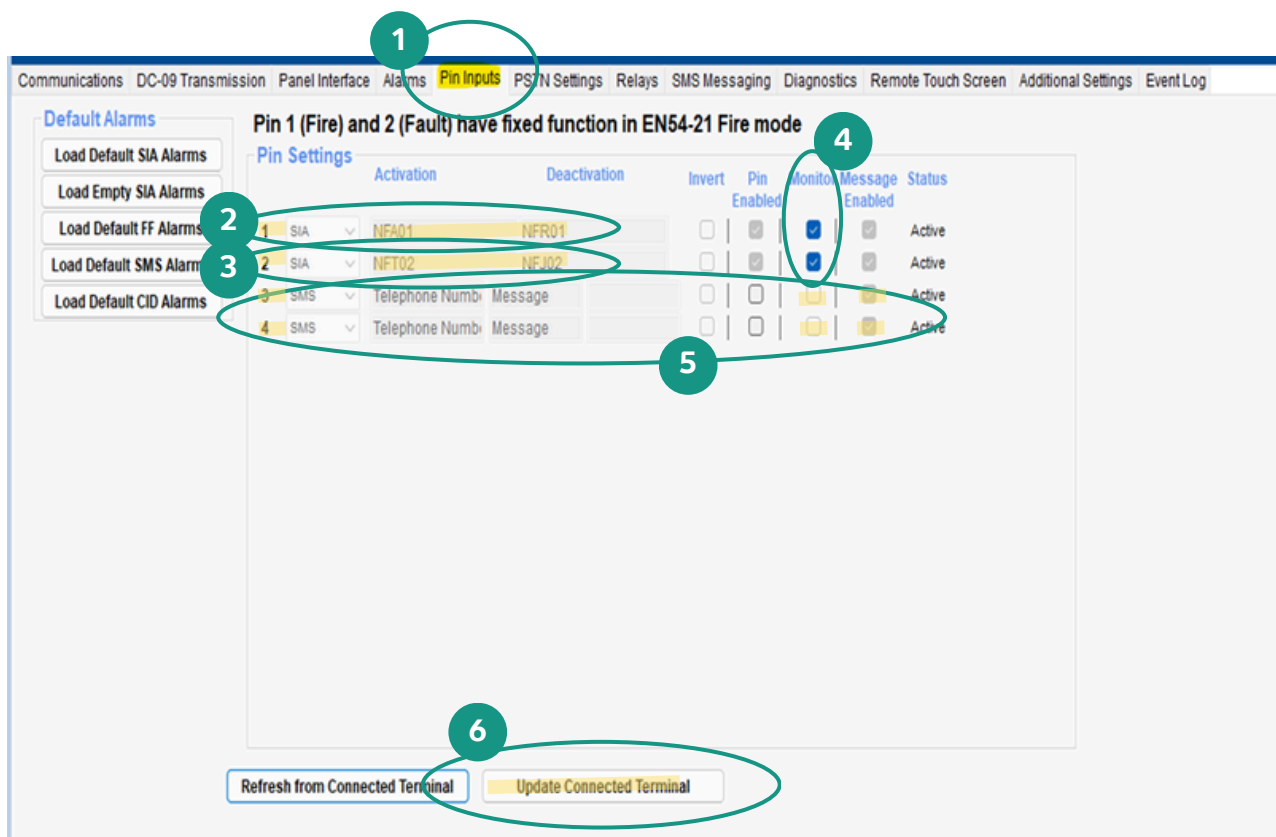

6. Tryk på "Update Connected Terminal"

4. Udfyldelse af felter under Relays

1. Tryk på fanebladet "Relays"
2. Relay A og B er låst til fejl og brand.
3. Hvis der ønskes overvågning af poll, så kan der i drop down menuen vælges om det skal ske på relay C eller D.

4. I "Incoming Phone Number" kan man indsætte de numre man ønsker, der skal have mulighed for at aktivere relay C og D. Hvis der ikke så er indsat et eller flere nr., så har der åbent for at alle mobilnr. kan aktivere dem.

5. I "Message to Open" og "Message to Close" indsættes den tekst som man ønsker at der skal stå i den SMS man sender for at aktivere og deaktivere Relay C og D.

Communications DC-09 Transmission Panel Interface Alarms Pin Inputs PSTN Settings **Relays** SMS Messaging Diagnostics Remote Touch Screen Additional Settings Event Log

Relays A (Fault) and B (Ack) have fixed function in EN54-21 Fire mode

Trouble Reporting Relay Configuration

Ethernet Fault	None	Poll Fault	None
Cellular Fault	None	PSTN Fault (Not Available)	None
Wifi Fault (Not Available)	None	General Fault	Relay A
FTC Fault	None	Fire Ack	Relay B

Relay Activation By SMS

Incoming Phone Number	Message to Open	Message to Close	Relay Status
			A Open
			B Open
			C Open
			D Open
			E (Not Available)
			F (Not Available)
			G (Not Available)

Invert Relays

☐ Relay A ☐ Relay B ☐ Relay C ☐ Relay D ☐ Relay E (N/A) ☐ Relay F (N/A) ☐ Relay G (N/A)

Relay Followers

	Pin	Open Delay	Units	Close Delay	Units	Invert
Relay A (Not available)						☐
Relay B (Not available)						☐
Relay C	None	0	sec	0	sec	☐

Refresh from Connected Terminal Update Connected Terminal


6. Ved ændringer skal der trykkes på "Update Connected Terminal"

5. SW opdatering

1. Tryk på "Remote Touch Screen"



2. Tryk på "Installers menu"

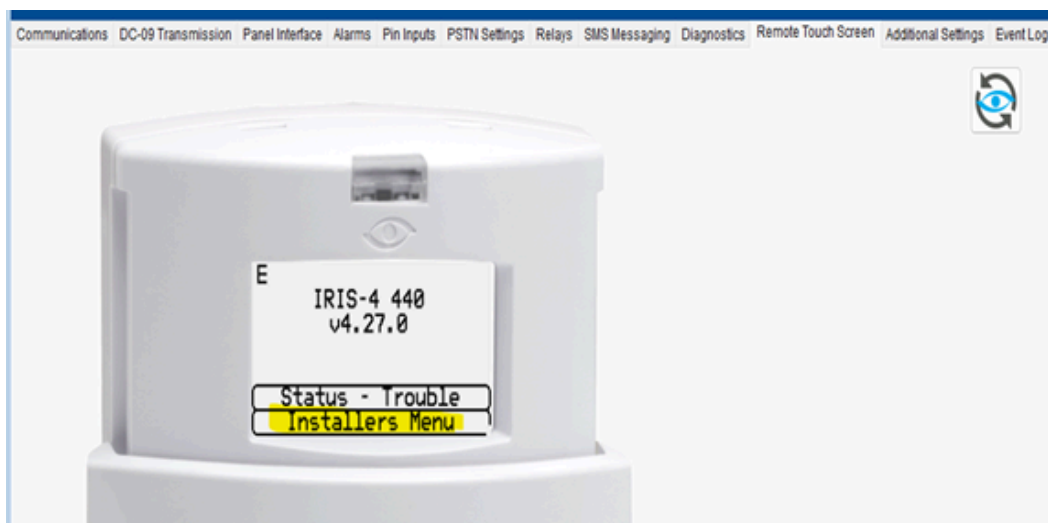


3. Tryk på "Indstillinger"



ISA opsætning via Toolbox

4. Scroll ned og tryk på "Firmware opdatering"

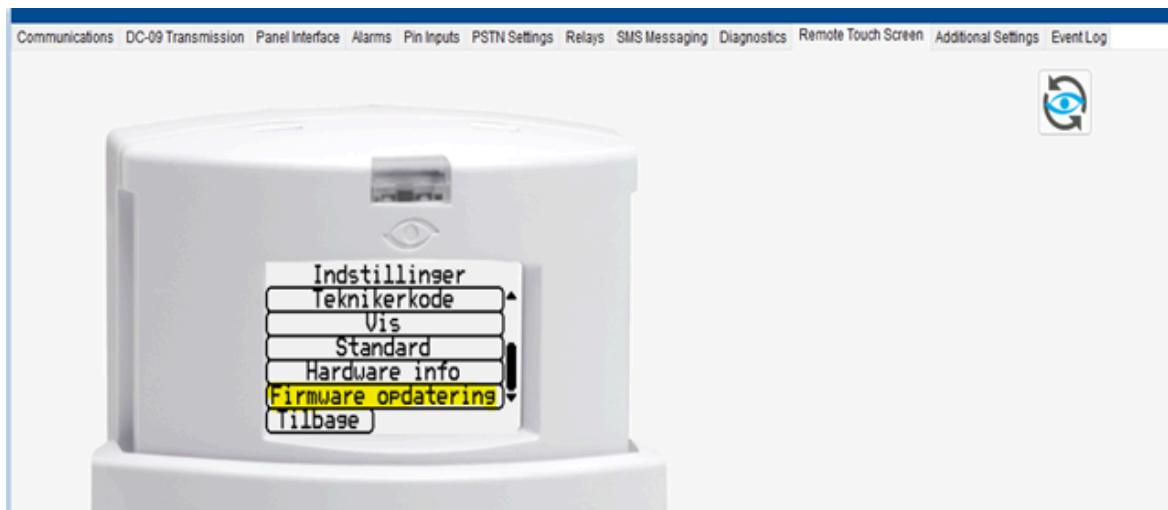

5. Tryk på "Opdater nu"

