

Akkumulator.

Akkumulatoren leveres separat og kan evt. rekvireres fra TDC's lager nr. 323687

Der er medleveret ATU-Kabinettet 1 strips, der anvendes til fastgørelse af akkumulatoren. Spadestikkene monteres på akkumulatoren (rød til plus og sort til minus)



Lås strippen op.



Monter akkumulatoren og fastgør strippen omkring.




Monter rød ledning til pluspol (+) og blå ledning til minuspol (-)


Monteringstilbehør.

Der er medleveret kabinettet 4 stk. vægbeslag. Som option kan leveres DIN beslag fra OKW artikelnr. C22 04 168

Monter de 4 hjørnebeslag og kabinettet kan monteres på en plan flade.

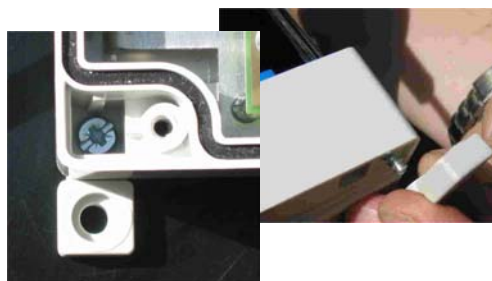

DIN-beslagene monteres som hjørnebeslagene.

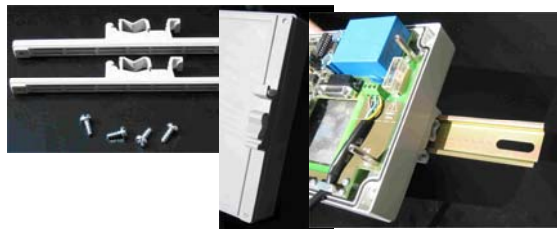

atkab_tdc.pub

Generelt

ATU kabinet er udviklet som erstatning for alle tidligere typer af AT installationskabinetter med egen 220V strømforsyning.

Kabinettet er opbygget som bund og låg, hvor sammenføjeingen er udført som en slids med gummipakning. Kabinettet kan monteres ved hjælp af væg eller DIN-skinnebeslag (option).

Eksterne ledningsgennemføringer sker via en åbning i lågets nederste del. Ved etablering skal bunddelen monteres separat, og alle installationer udføres efterfulgt af en aftenstning af udstyret.



Adskillelse

!!! Før kabinetlåget demonteres, skal 220V netspænding fjernes.

Fjern 2 lister



og 4 skruer





Låget kan nu forsigtigt fjernes.

Tilslutning.

Tilslutning af linie, installation, alarmer mm sker via stikterminaler og SubD-stik.

Connector 1 er kompatibel med ældre kabinettyper.

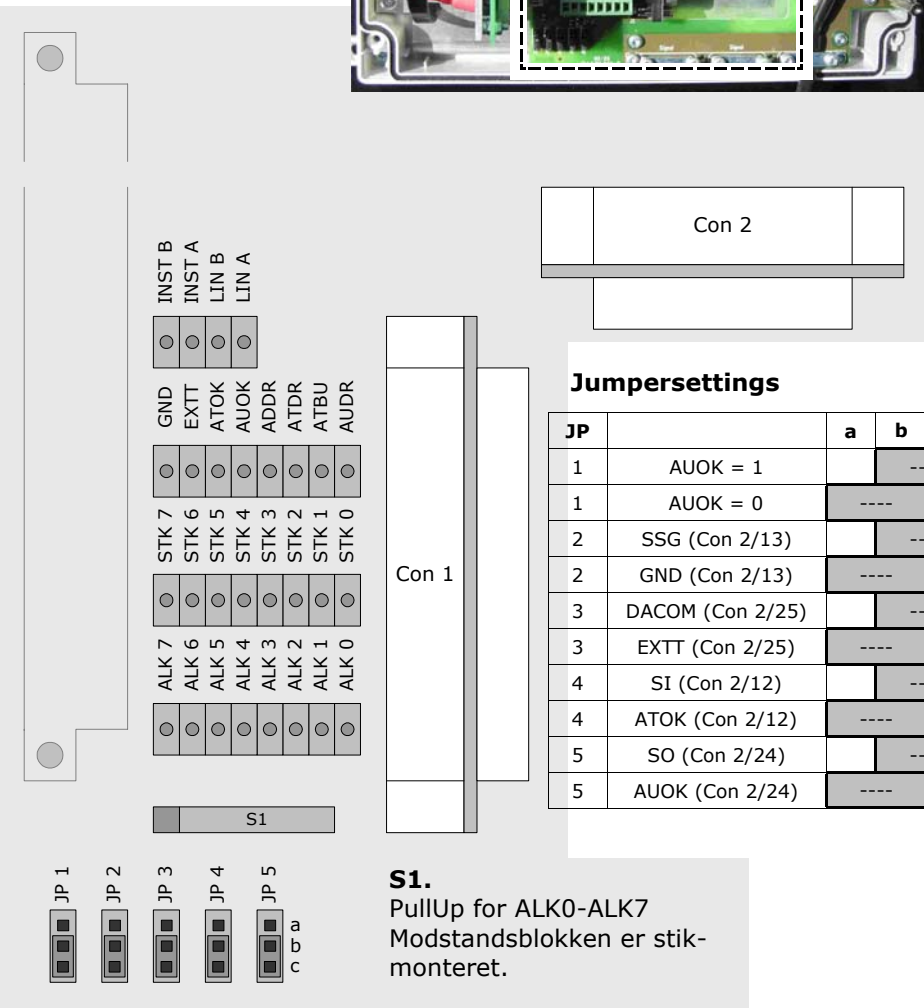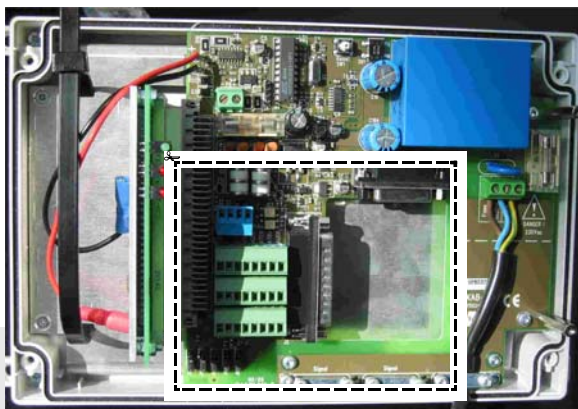

S1.
PullUp for ALK0-ALK7
Modstandsblokken er stikmonteret.

b-c = Default

SubD connectorer.

Connector 1 er kompatibel med ældre kabinettyper.
Connector 2 er kompatibel med connectorprint type 2, 3 og bruges til seriell tilslutning (Serif, RS232 og RS485)

Benforbindelserne for Conn. 1 og 2 er vist herunder.


Connector 1

Ben	Navn	Ben	Navn
1		14	ALK 0
2	ALK 1	15	ALK 2
3	ALK 3	16	ALK 4
4	ALK 5	17	ALK 6
5	ALK 7	18	ALK 8
6	STK 1	19	STK 2
7	STK 3	20	STK 4
8	STK 5	21	STK 6
9	STK 7	22	AUDR
10	ATBU	23	ATDR
11	ADDR	24	SO/ATOK
12	SI/ATOK	25	DACOM/EXTT
13	SSG/GND		

Connector 2

Ben	Navn	Ben	Navn
1	DCD	8	CTS
2	RX+	9	RX-
3	TX+	10	TX-
4	DTR	11	
5	SG	12	
6	DSR	13	
7	RTS	14	
		15	AUC

Montering af ATU

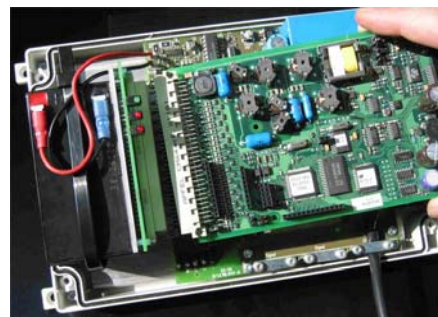

Indsæt ATU-kortet i den ledige DIN connector og skru kortet fast med 2 skruer.

